Radio Deportivo Estéreo

Manual de Usuario – Favor de leerlo antes de usar este equipo **12-811**

Su Radio Deportivo Estéreo RadioShack es un radio FM estéreo ligero que puede llevar a cualquier lugar. El diseño durable y compacto es perfecto para actividades en exteriores. Puede guardar el radio en su bolsillo, o usar el sujetador de cinturón para transportarlo a manos libres. Los audífonos estéreo incluidos le permiten escuchar música en privado y en movimiento.

DECLARACIÓN FCC

Su radio podría causar interferencia de TV o radio aun cuando esté operando adecuadamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apáguelo. Si la interferencia persiste, su radio está causando la interferencia. Intente eliminar la interferencia con lo siguiente:

- Mueva su radio alejándolo del receptor.
- Contacte a la tienda RadioShack de su localidad para ayuda.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar su radio.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Necesita una batería AAA (no incluida) para energizar su radio. Para la mejor operación y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

Precaución: Use solo una batería nueva del tamaño requerido y tipo recomendado.

1. Use un desarmador de cabeza plana para aflojar los dos tornillos de la parte posterior del radio.
2. Remueva la cubierta del compartimiento de batería y el aislador de plástico del interior.
3. Coloque la batería dentro del compartimiento como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque el aislador de plástico y la cubierta, posteriormente apriete los tornillos.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme ni las entierre.

Precaución: Si no planea usar el radio por una semana o mas, remueva la batería. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

USO DEL RADIO

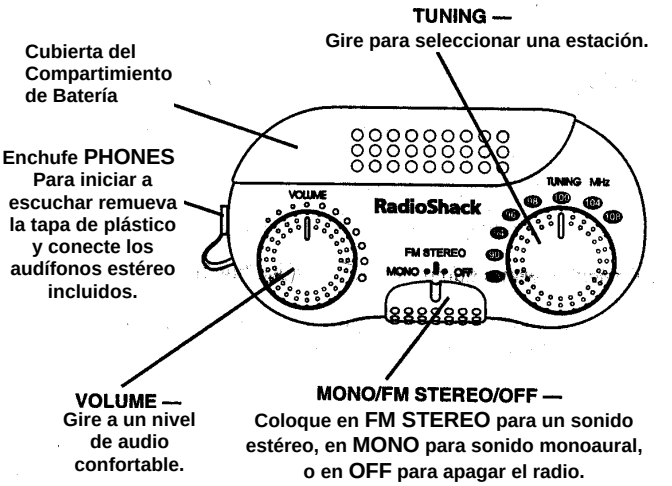
TUNING —
Gire para seleccionar una estación.
Cubierta del Compartimiento de Batería
Enchufe PHONES
Para iniciar a escuchar remueva la tapa de plástico y conecte los audífonos estéreo incluidos.
VOLUME
RadioShack
TUNING MHz
FM STEREO
MONO
OFF
VOLUME —
Gire a un nivel de audio confortable.
MONO/FM STEREO/OFF —
Coloque en FM STEREO para un sonido estéreo, en MONO para sonido monoaural, o en OFF para apagar el radio.

Nota: El cordón de los audífonos funciona como una antena. Para mejor recepción, desenrede el cordón.

USO DEL SUJETADOR DE CINTURÓN

Libere el sujetador de cinturón presionando el seguro del sujetador de cinturón en la dirección de la flecha **RELEASE** y levantándolo. Deslice el sujetador por debajo del cinturón y presione el radio hasta que chasquee.

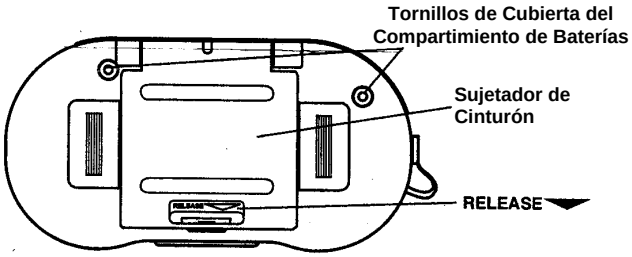

SEGURIDAD AUDITIVA

Para proteger su oído, siga estas recomendaciones cuando utilice audífonos.

- Coloque el volumen en el nivel mas bajo antes de iniciar a escuchar. Después de iniciar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar a niveles de volumen altos por mucho tiempo puede ocasionar pérdida permanente del oído.
- Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un tiempo, su oído se adapta a un nivel de volumen, de tal forma que un nivel que no sea incomodo podría dañar su oído.

RadioShack®
www.radioshack.com™

SEGURIDAD EN TRÁFICO

No utilice audífonos mientras esté operando un vehículo motor o montando una bicicleta. Esto puede provocar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunas zonas.

Aunque algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos exteriores, cuando está escuchando a niveles de volumen normal, su uso sigue siendo peligroso.

CUIDADO

Para disfrutar su radio por mucho tiempo:

- Maneje el radio con cuidado.
- Mantenga el radio alejado del polvo, humedad y temperaturas extremas.
- Limpie el radio con un paño húmedo. No use limpiadores químicos.
- No abra el radio. Si algo no está bien con el radio, llévelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

ESPECIFICACIONES

FM	88 – 108 MHz
Fuente de Energía	1,5 V cc
Dimensiones	48 x 92 x 19 mm
Peso (sin baterías)	45 g

Las especificaciones son típicas; unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora son notificación.